HOTPOINT INDUCTION

Handbuch

Modell:7202834N



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Gerät und in der Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie das Handbuch immer griffbereit auf. Falls Sie das Gerät verkaufen oder verschenken, geben Sie unbedingt auch dieses Handbuch und die Garantiekarte weiter.

Verzeichnis

Bezeichnung.....3

Allgemeine Anweisungen..... 5

Auswahl des geeigneten Kochgeschirrs für Induktion..... 6

Betriebsanleitung..... 7


Fehlerbehebung.....9

Fehlercodes und Sicherheitsschutz..... 10

Reinigung und Wartung.....11

Bezeichnung



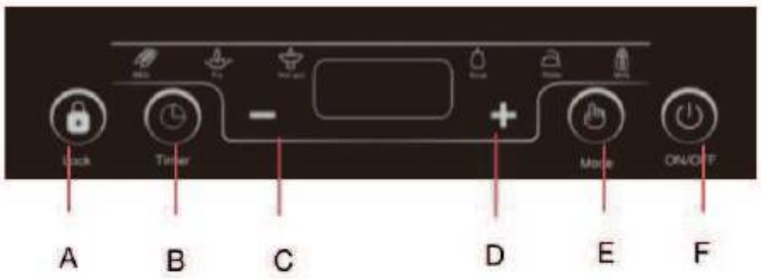

A: Schlüssel für die Kindersicherung

B: Timer-Taste

C: Abwärtstaste (Einstellung von Leistung und Temperatur)

D: Aufwärtstaste (Einstellung von Leistung und Temperatur)

E: Taste Leistungsstufe/Temperaturstufe

F: Ein/Aus-Taste

Model	Max. Lesitung	Spannung	Temperature
SK-ClB16	2000W	220V~ 50HZ	60℃-240℃

Leistungsstufe:

Display	P1 – P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Leistung (W)	800 Ununterbrochene Arbeit	1000	1200	1400	1600	1800	2000

Bemerkung:

1. bei P1 - P3 arbeitet das Gerät diskontinuierlich.

2. für P4 - P9 arbeitet das Gerät kontinuierlich.

Temperaturstufe:

Display	60	90	120	140	160	180	200	220	240
Temp. (℃)	60	90	120	140	160	180	200	220	240

Allgemeine Anweisungen

Obwohl das von Ihnen erworbene Gerät dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entspricht, können trotzdem Gefahren bestehen. Setzen Sie den HOTPOINT INDUCTION nur in einwandfreiem Zustand ein und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Beachtung

- Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an dieselbe Steckdose wie andere Geräte an. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Netzkabel.
- Bewegen Sie den HOTPOINT INDUCTION nicht während des Kochens oder mit heißem Kochgeschirr auf ihm.
- Stellen Sie keine leeren Behälter auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über anderen Elektrogeräten, wie z. B. Ceran-Kochfeld, Elektrobackofen usw.
- Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf den Herd gelegt werden, da sie heiß werden können.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem ähnlich qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- WARNUNG: Wenn die Glasoberfläche gesprungen ist, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen - Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von - Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Geeigneter Topfdurchmesser: 16-22 cm.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf metallische Oberflächen, die zu dünn sind und leicht verformt werden können.
- Überprüfen Sie das Netzanschlusskabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel beschädigt ist. Sollte das Netzanschlusskabel Mängel aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an die Servicestelle.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, Schäden aufweist oder wenn es heruntergefallen ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Gerät fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Waschen Sie es nicht in der Spülmaschine.

- Reparaturen am Gerät dürfen nur von qualifizierten Technikern unter Verwendung von Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren!

-  Vorsicht, heiße Oberfläche
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.:
- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- in Bauernhäusern;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- Bett- und Frühstückspensionen.

Installation des Geräts


- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine brennbare Oberfläche (z. B. Tischdecke, Teppich usw.).
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Geräts. Dies kann zu Überhitzung führen. Halten Sie einen
Mindestabstand von 5 bis 10 cm zu Wänden oder anderen Gegenständen ein.
- Stellen Sie den HOTPOINT INDUCTION nicht neben Geräte oder Gegenstände, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren (z. B. Radios, Fernseher, Kassettenrekorder usw.).
- Stellen Sie den HOTPOINT INDUCTION nicht in der Nähe von offenem Feuer, Heizungen oder anderen Wärmequellen auf.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt oder unter dem Gerät gequetscht wird.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten und/oder heißen Oberflächen in Berührung kommt.

Betrieb des Geräts

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannungsversorgung in Ihrer Wohnung übereinstimmt. Ein falscher Anschluss kann zu größeren Schäden am Gerät oder zu Verletzungen von Personen führen.
- Legen Sie keine magnetischen Gegenstände wie Kreditkarten, Kassetten usw. auf die Glasfläche, während das Gerät in Betrieb ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände wie Drähte oder Werkzeuge in die Lüftungsschlitze. Achtung! Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Keramikfeldes. Der HOTPOINT INDUCTION erwärmt sich beim Kochen nicht selbst, sondern die Temperatur des Kochgeschirrs erwärmt den Herd!
- Erhitzen Sie keine ungeöffneten Dosen auf dem HOTPOINT INDUCTION. Eine erhitzte Dose kann explodieren. Nehmen Sie vorher immer den Deckel ab.
- Wissenschaftliche Tests haben bewiesen, dass HOTPOINT INDUCTIONe kein Risiko darstellen. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten jedoch einen Mindestabstand von 60 cm zum Gerät einhalten, wenn es in Betrieb ist.

Auswahl des geeigneten Kochgeschirrs für Induktion

- Nehmen Sie nur Kochgeschirr, dessen Boden für das Induktionskochen geeignet ist. Auf der Verpackung oder auf dem Boden des Kochgeschirrs ist das Induktionssymbol angebracht.



Induktion

- Sie können überprüfen, ob Ihr Kochgeschirr geeignet ist, indem Sie einen Magnettest durchführen.

Halten Sie einen Magneten an den Boden der Pfanne. Wenn er angezogen wird, ist die Pfanne für Induktion geeignet.



- Wenn Sie keinen Magneten haben:
1. geben Sie etwas Wasser in den Topf.
2. schalten Sie das Gerät für 3 Minuten ein und prüfen Sie, ob das Wasser heiß wird.

- Kochgeschirr aus den folgenden Materialien ist nicht geeignet: reiner Edelstahl, Aluminium oder Kupfer ohne Magnetboden, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Steingut.

Benutzen Sie kein Kochgeschirr mit gezackten Kanten oder einem gewölbten Boden.



Achten Sie darauf, dass der Topfboden glatt ist und flach auf der Glasfläche aufliegt. Stellen Sie Ihre Pfanne immer in die Mitte der Kochzone. Damit das Energiefeld seine Wirkung entfalten kann, sollte der Durchmesser nicht unter 12 cm liegen. Keine Pfannen mit einem Durchmesser von mehr als 26 cm verwenden.



Die Töpfe immer vom HOTPOINT INDUCTION abheben - nicht schieben, sonst können sie das Glas zerkratzen.



Betriebsanleitung

1.ein/aus
Nach dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose gibt das Gerät einen "Piepton" ab. Die LED-Anzeige leuchtet für zwei Sekunden auf, was bedeutet, dass das Gerät in den Einschaltmodus übergeht. Zu diesem Zeitpunkt kann ein geeigneter Topf oder eine Pfanne auf die Heizfläche der Platte gestellt werden. Drücken Sie die "On/Off"-Taste einmal, die LED-Anzeige zeigt "-on-", und das Gerät geht in den Standby-Modus. Drücken Sie die "On/Off"-Taste erneut, schaltet sich das Gerät ab.
Wenn im Standby-Modus 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

2. selbstentwickelte Kochfunktion (3 Kochprogramme: Hot-pot/BBQ/Fry)

2.1 Kochtopf: Drücken Sie die Taste "Funktion". Die Hot-Pot-Anzeige leuchtet auf und der LED-Bildschirm zeigt "1200" an, was bedeutet, dass das Gerät mit der voreingestellten Leistung von 1200 W arbeitet. Sie können die Leistung durch Drücken der Tasten "+" oder "-" einstellen. Es können insgesamt 9 Leistungsstufen eingestellt werden. Nach Auswahl der Leistung können Sie die Taste "Timer" drücken, um die Garzeit einzustellen. Wenn keine Garzeit eingestellt wird, schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab.

Sie können weiterhin die Taste "Function" drücken, um andere Kochfunktionen auszuwählen oder die Taste "ON/OFF" drücken, um das Gerät auszuschalten.

2.2 Braten: Drücken Sie die Taste "Funktion", um das Programm "Braten" auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf, und auf dem LED-Bildschirm erscheint "1800", was bedeutet, dass das Gerät mit der voreingestellten Leistung von 1800 W arbeitet. Sie können die Leistung durch Drücken der Tasten "+" oder "-" einstellen. Es können insgesamt 9 Leistungsstufen eingestellt werden. Nach Auswahl der Leistung können Sie die Taste "Timer" drücken, um die Garzeit einzustellen. Wenn keine Garzeit eingestellt wird, schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab.

Hinweis: Es wird empfohlen, einen Topf oder eine Pfanne mit flachem Boden zu verwenden, um eine bessere Kochleistung zu erzielen, wenn Sie das Fry-Programm verwenden.

2.3 BBQ: Drücken Sie die Taste "Function", um das BBQ-Programm auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf und der LED-Bildschirm zeigt "160C" an, was bedeutet, dass das Gerät mit der voreingestellten Temperatur von 160℃ arbeitet. Sie können die Temperatur durch Drücken der Taste "+" oder "-" einstellen. Es können insgesamt 9 Temperaturstufen eingestellt werden. Nachdem Sie die Temperatur gewählt haben, können Sie die Taste "Timer" drücken, um die Garzeit einzustellen. Wenn keine Garzeit eingestellt wird, schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab.

3. Automatische Kochfunktion (3 Kochprogramme: Suppe/Wasser/Warm)

3.1 Suppe: Drücken Sie die Taste "Funktion", um das Suppenprogramm zu wählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Die LED-Anzeige zeigt "2:00" an, was bedeutet, dass das Gerät mit der voreingestellten Leistung von 1600 W arbeitet und die Garzeit zwei Stunden beträgt. Die Leistung kann nicht durch Drücken der Tasten "+" oder "-" eingestellt werden. Wenn "2:00" blinkt, kann die Garzeit durch Drücken der "+"- oder "-"-Taste auf bis zu 3 Stunden eingestellt werden.

3.2 Wasser： Drücken Sie die "Function"-Taste, um das Wasserprogramm zu wählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Die LED-Anzeige zeigt "0:30" an, was bedeutet, dass das Gerät mit der voreingestellten Leistung von 2000 W arbeitet und die Garzeit 30 Minuten beträgt. Die Leistung kann nicht durch Drücken der Tasten "+" oder "-" eingestellt werden. Wenn "0:30" blinkt, kann die Garzeit durch Drücken der Tasten "+" oder "-" auf bis zu 3 Stunden eingestellt werden.

3.3 Milch: Drücken Sie die "Function"-Taste, um das Milchprogramm zu wählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Die LED-Anzeige zeigt "0:20" an, was bedeutet, dass das Gerät mit der voreingestellten Leistung von 800 W arbeitet und die Garzeit 20 Minuten beträgt. Die Leistung kann nicht durch Drücken der Tasten "+" oder "-" eingestellt werden. Wenn "0:20" blinkt, kann die Garzeit durch Drücken der Tasten "+" oder "-" auf bis zu 3 Stunden eingestellt werden.

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie einmal die Taste "Power/Temp". Die

Leistungsanzeige leuchtet auf und das LED-Display zeigt "1000" an, was bedeutet, dass das Gerät mit einer Leistung von 1000 W arbeitet. Die Leistungsstufe kann durch Drücken der Tasten "-" oder "+" eingestellt werden.

Bemerkung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab, ' Deutsch Timer nicht eingestellt ist.

2. Temperaturfunktion
Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste "Power/Temp" zweimal. Die Temperaturanzeige leuchtet auf und die LED-Anzeige zeigt "160℃", was bedeutet, dass das Gerät unter 160℃ arbeitet. Die Temperatur kann durch Drücken der Tasten "-" oder "+" eingestellt werden.
Bemerkung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab, wenn der Timer nicht eingestellt ist.

4. Timer-Funktion
Die Zeit kann nur im Arbeitsmodus eingestellt werden. Der Bereich reicht von 1 bis 99 Minuten. Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie die Taste "Timer", die LED-Anzeige zeigt "00" und blinkt. Drehen Sie den Drehknopf auf die gewünschte Zeit und der Countdown beginnt nach 5 Sekunden automatisch. Drücken Sie die "Timer"-Taste erneut, um die Timer-Funktion zu deaktivieren.
Bemerkung: Drücken Sie die Taste "+", die Zeit wird um 10 Minuten verlängert. Drücken Sie die "-"-Taste, wird die Zeit um 1 Minute verkürzt.

5. Kindersicherung
Sie können das Bedienfeld sperren, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern (z. B. durch Kinder, die das Gerät versehentlich bedienen). Drücken Sie die Taste "Sperren" und das Gerät geht in den Sperrmodus über. Auf dem LED-Bildschirm wird "Loc" angezeigt. Das Bedienfeld ist mit Ausnahme der Taste "On/Off" gesperrt. Drücken Sie die Taste "Lock" für 2 Sekunden, um den Sperrmodus zu verlassen.

Fehlerbehebung

● **Fehler**	● **Mögliche ursache**	● **Lösung**
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Kein Strom.	● Überprüfen Sie den Stecker auf festen Sitz. ● Prüfen Sie das Netzkabel auf festen Sitz. ● Überprüfen Sie die Stromversorgung. ● Prüfen Sie die Spannung, falls sie zu niedrig ist. Wenn Sie alles überprüft haben und das Problem weiterhin besteht, rufen Sie den Kundendienst an.
Die Funktionstasten sprechen nicht an.	Das Bedienfeld ist blockiert.	Entriegeln Sie das Bedienfeld. Siehe 'Kindersicherung'.

Das Gerät macht Klickgeräusche.	Dies kann durch die Konstruktion Ihres Kochgeschirrs verursacht werden (Schichten aus verschiedenen Metallen schwingen unterschiedlich).	Das ist normal und harmlos.
Ein leichtes Brummen ist zu hören, wenn das Gerät mit hoher Leistung betrieben wird.	Dies kann durch die Induktionstechnik verursacht werden.	Dies ist normal, aber das Geräusch nimmt ab oder verschwindet ganz, wenn Sie die Leistungsstufe reduzieren.
Lüftergeräusch.	Ein im Gerät integriertes Kühlgebläse verhindert eine Überhitzung der Elektronik. Bei Bedarf läuft er auch nach dem Ausschalten des Kochfeldes weiter.	Dies ist normal und für einen fehlerfreien Betrieb notwendig. Trennen Sie das Gerät nicht von der Stromversorgung, während der Ventilator läuft.
Das Kochgeschirr wird nicht erhitzt.	Das Kochgeschirr ist nicht für Induktion geeignet oder wird nicht erkannt.	Benutzen Sie induktionstaugliches Kochgeschirr in einer für die gewünschte Kochzone geeigneten Größe und positionieren Sie es richtig. Siehe Kapitel Kochgeschirr.

Fehlercodes und Sicherheitsschutz

Wenn der Herd von Ihnen oder auf andere Weise unangemessen bedient wird, schaltet sich der Herd ab und zeigt entsprechende Codes auf dem Display an. Dies dient nur zum Schutz des Herdes und als Hinweis für Sie.

Fehlercode	Bedeutung	Lösung
E0	Es wurde kein geeignetes Kochgeschirr gefunden	Stellen Sie geeignetes Kochgeschirr in die Mitte der entsprechenden Kochzone (siehe Kapitel Kochgeschirr)
E1	Die Spannung ist zu niedrig (weniger als 85 V)	Prüfen Sie die Stromzufuhr. Wenn sie normal ist, schalten Sie das Kochfeld wieder ein.
E2	Die Spannung ist zu hoch (höher als 285 V)	Prüfen Sie die Stromzufuhr. Wenn sie normal ist, schalten Sie das Kochfeld wieder ein.

E3	Fehlermeldung des Kochfeldsensors / Kurzschluss	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder an eine Elektrofachkraft.
E4	Fehlermeldung des IGBT-Sensors / Kurzschluss	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder an einen qualifizierten Elektriker.
E5	Überhitzung des Kochfeldes	• Achten Sie darauf, dass die Lüftungswege nicht blockiert sind und die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. • Achten Sie darauf, dass das Kochgeschirr nicht über die Kochzonenmarkierungen in Richtung Bedienfeld hinausragt, um eine Überhitzung zu vermeiden. • Vergewissern Sie sich, dass das Gebläse in Betrieb ist.
E6	Überhitzung des IGBT	• Achten Sie darauf, dass die Lüftungswege nicht blockiert sind und die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. • Achten Sie darauf, dass das Kochgeschirr nicht über die Kochzonenmarkierungen in Richtung Bedienfeld hinausragt, um eine Überhitzung zu vermeiden. • Vergewissern Sie sich, dass das Gebläse in Betrieb ist.
E7	Fehlfunktion des Kochfeldsensors	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker.
EC	Kommunikationsfehler zwischen Display und Hauptplatine	Contact the customer service or a qualified electrician.

Reinigung und Wartung


- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Gerät, seine Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Glasoberfläche mit einem feuchten Tuch oder verwenden Sie eine milde, nicht scheuernde Seifenlösung.
- Reinigen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld mit einem weichen Tuch oder einem milden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Benzinprodukte, um die Kunststoffteile, das Gehäuse und das Bedienfeld nicht zu beschädigen.

- Verwenden Sie keine brennbaren, säurehaltigen oder alkalischen Materialien oder Substanzen in der Nähe des Geräts, da dies die Lebensdauer verkürzen und beim Einschalten des Geräts zu Verpuffungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs nicht über die Glasoberfläche schabt, obwohl eine zerkratzte Oberfläche die Nutzung des Gerätes nicht beeinträchtigt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß gereinigt wurde, bevor Sie es an einem trockenen Ort aufbewahren.



Dieses Syn)dukt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler F ehandelt werden darf, sondern bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)).
Eine unsachgemäße Entsorgung gefährdet die Umwelt und die Gesundheit. Indem Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie, mögliche Gefahren zu vermeiden.

Für weitere Informationen über die Behandlung, die Rückgewinnung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, Ihr Entsorgungsunternehmen oder den Verkäufer.

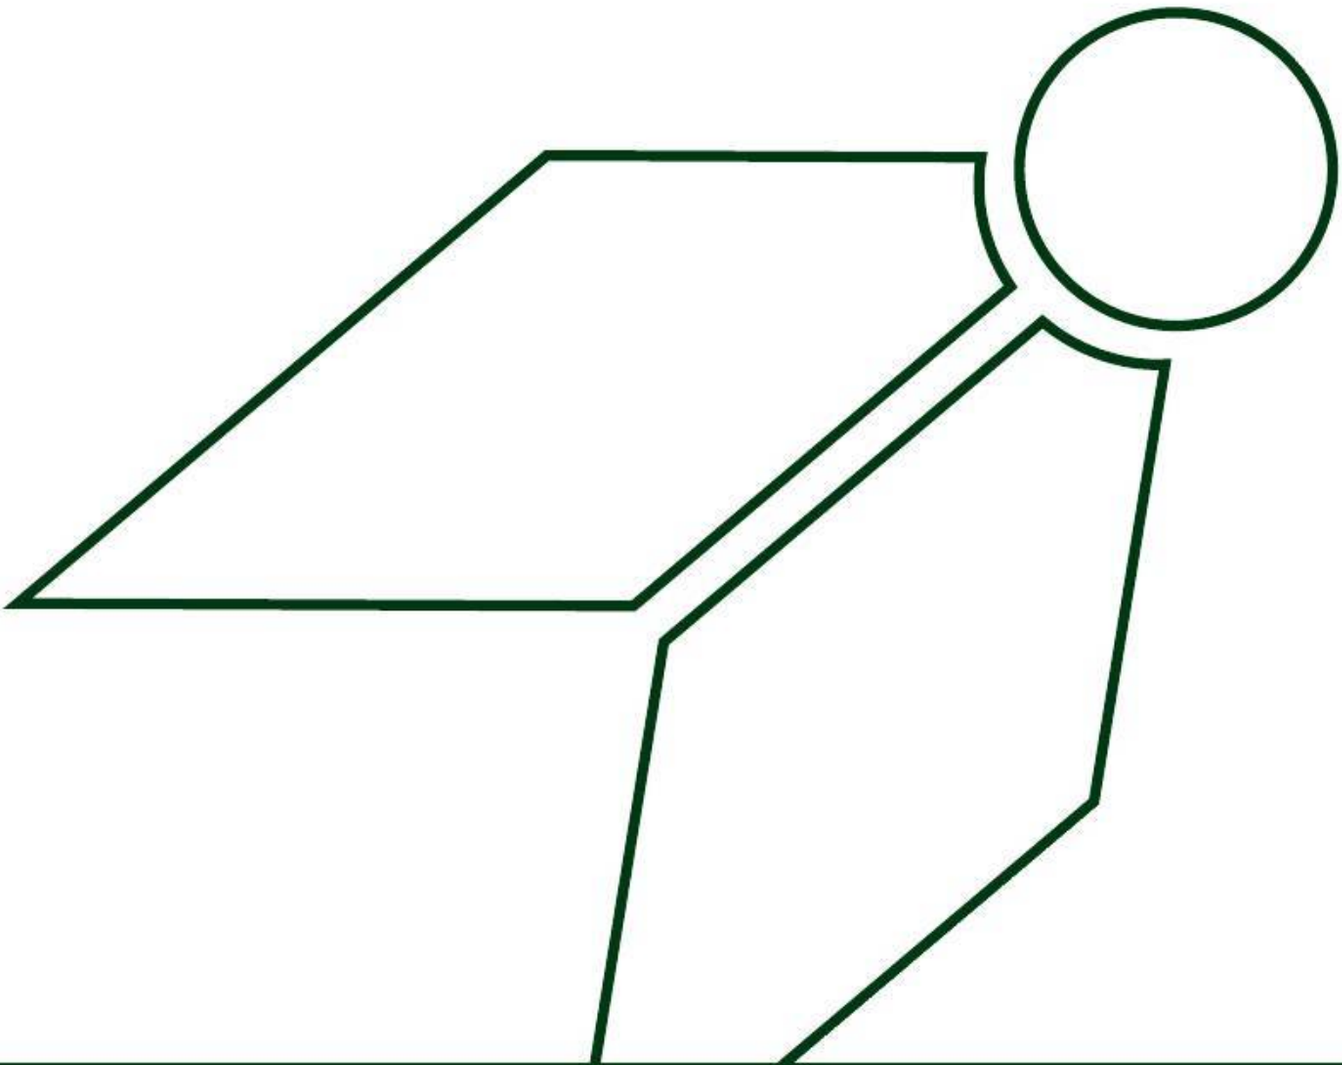

brunneroutdoor.com

Made in China. According to Brunner quality standards
Original product from: Brunner Srl • Via Buozzi, 8 • 39100 Bolzano • Italy