


Inhalt

- Über dieses Handbuch
- Übersicht
  - Aussehen
  - Display
  - Fehlermeldung
- Erste Schritte
  - Ein-/Ausschalten
  - Steuerung über die EcoFlow App
- Geräte mit Strom versorgen
- Aufladen Ihrer Powerstation
- Erweiterte Funktionen
- Lagerung und Wartung
- Sicherheitshinweise und Konformität
- Technische Spezifikationen
- Anhang



FAQ | EcoFlow App | Kundendienstrichtlinie | Community


Über dieses Handbuch

- Dieses Handbuch enthält eine Einführung in diese Powerstation sowie Einzelheiten zu ihrem Betrieb, ihrer Verwaltung und ihrer Wartung. Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden kann.

in diesem Handbuch beschrieben werden, kann je nach Land oder Region variieren.
- Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur Demonstrationszwecken. Bitte beachten Sie, welches Produkt Sie tatsächlich haben. Die folgenden Beispiele basieren auf der US-Version des EcoFlow DELTA 3 Classic.
- Wenn Sie dieses Handbuch im PDF-Format lesen, beachten Sie bitte, dass Sie für ein besseres Erlebnis und die neuesten Aktualisierungen online beim EcoFlow Support darauf zugreifen können.

Übersicht

EcoFlow DELTA 3 Classic (nachfolgend „DELTA 3 Classic“ oder „die Powerstation“ genannt) ist eine Powerstation mit einer $LiFePO_4$-Batterie und einer Kapazität von 1 024 Wh. Sie verfügt über mehrere Ausgänge, darunter Standard-Wechselstrom-Anschlüsse, USB-A-Anschlüsse und USB-C-Anschlüsse zur Unterstützung verschiedener Geräte und Vorrichtungen. Die Vielzahl an Lademöglichkeiten ermöglicht es Ihnen, je nach Bedarf einfach zwischen verschiedenen Methoden zu wechseln.

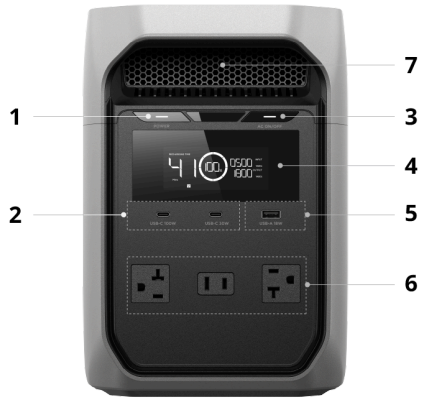

1 Hauptnetzschalter [1]

Ein-/Ausschalten
· Drücken Sie die Taste einmal, um die Powerstation einzuschalten. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

Bildschirm ein/aus
· Nachdem die Powerstation eingeschaltet ist, drücken Sie einmal, um den Anzeigebildschirm ein- oder auszuschalten.

IoT-Verbindungen zurücksetzen
· Drücken Sie bei ausgeschalteter Powerstation lange auf die Taste, bis auf dem Bildschirm zweimal die Einschaltanimation angezeigt wird, um die Bluetooth- und WLAN-Verbindungen zurückzusetzen.

2 USB-C-Ausgangsanschlüsse

Liefert Strom zum Aufladen von Telefonen, Laptops,

Geräten.

3 Schalter AC-Ausgang²

Drücken Sie die Taste einmal, um den AC-Ausgang zu aktivieren oder zu deaktivieren.

4 Display


Zeigt den Betriebsstatus an.

5 USB-A-Ausgangsanschluss

Liefert Strom zum Aufladen von Telefonen, Laptops, Spielekonsolen oder anderen Geräten.

6 AC-Ausgangsanschlüsse

Versorgt Wechselstrom-Verbraucher (Haushaltsgeräte oder andere Geräte) mit Strom. Das Aussehen und die Spezifikation von AC-Ausgang und -Eingang variieren je nach Ihren lokalen Standards.

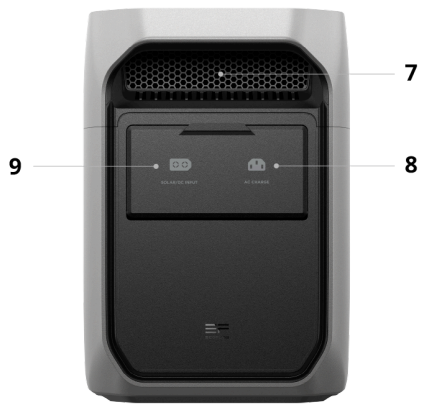

Leitet die innere Wärme ab.

8 AC-Ladeeingang

Verbindet die Powerstation zum Laden mit einer Wechselstromquelle (Steckdose oder Generator).

9 Solar-/Kfz-Ladeanschluss

Verbindet die Powerstation zum Laden mit Solarmodulen oder einer Fahrzeugstromquelle (Zigarettenanzünderbuchse oder Batterie).

Hauptnetzschalter [1]

Die Anzeige auf dem Hauptnetzschalter blinkt weiß, wenn die Powerstation eine Firmware-Aktualisierung durchführt.

Schalter AC-Ausgang [2]

Die Anzeige am Ausgang blinkt weiß, wenn ein anormaler Ausgang erkannt wird. Bitte versuchen Sie die folgenden Schritte, um ihn wieder zu aktivieren.


- Drücken Sie die Taste erneut.
- Entfernen Sie das Netzkabel des/der betroffenen Geräts/Geräte und stecken Sie es/sie erneut ein.

Flow App.

Display

Symbole können aktualisiert werden, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.


Funktionsleiste

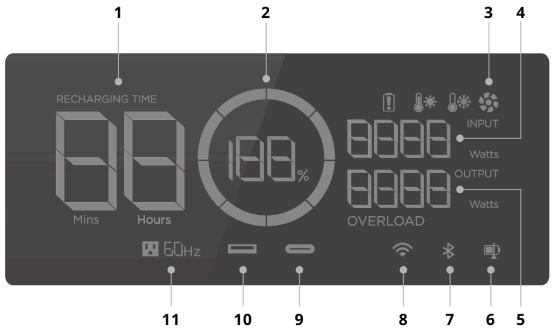

1	Verbleibende Lade-/Entladezeit	7	Blu
2	Batterieladestand	8	WL
3	Lüfter	9	USI
4	Gesamteingangsleistung	10	USI
5	Gesamtausgangsleistung	11	Aus AC
6	Lade-/Entladegrenze		

Sollte die Fehlermeldung nach der Fehlerbehebung weiterhin bestehen, beenden Sie bitte umgehend die Nutzung der Powerstation. Versuchen Sie nicht, das Gerät aufzuladen oder zu entladen.

Fehlersymbole

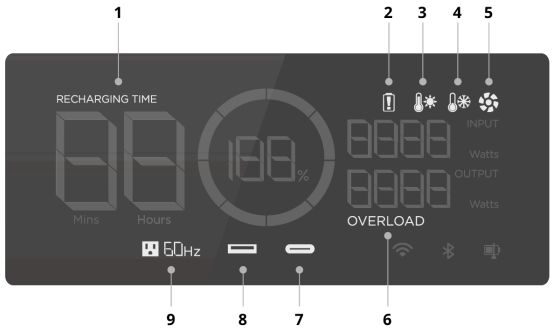

6,7 Überlastung des USB-C-Ladeausgangs

Trennen Sie überlastende Geräte und starten Sie das Produkt neu, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

6,8 Überlastung des USB-A-Ladeausgangs

Trennen Sie überlastende Geräte und starten Sie das Produkt neu, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

1,2,3	**Ladeschutz bei hohen Temperaturen** Der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt, sobald der Batterie abgekühlt ist.
2,3	**Entladeschutz bei hohen Temperaturen** Die Stromversorgung wird automatisch wiederhergestellt, sobald die Batterie abgekühlt ist.
1,2,4	**Ladeschutz bei niedrigen Temperaturen** Der Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt, sobald die Temperatur der Batterie über 5 °C (41 °F) steigt.
2,4	**Entladeschutz bei niedrigen Temperaturen** Die Stromversorgung wird automatisch wiederhergestellt, sobald die Temperatur der Batterie über -12 °C (10 °F) steigt.
6,9	**Überlast am Wechselstromausgang** Trennen Sie überlastende Geräte und starten Sie das Produkt neu, um den normalen Betrieb wieder

		aufzunehmen. Die Gesamtleistung der geladenen Elektrogeräte darf die Nennleistung nicht überschreiten (zur Leistungsbegrenzung von Elektrogeräten im X-Boost-Modus siehe die Einführung in die X-Boost-Funktion).
3,9	Hohe Temperatur am Wechselstromausgang	Vergewissern Sie sich, dass Lufteinlass und -auslass des Produkts nicht blockiert sind. Der Normalbetrieb wird automatisch wiederaufgenommen, sobald die Temperatur sinkt.
4,9	Niedrige Temperatur am Wechselstromausgang	Der Normalbetrieb wird automatisch wiederaufgenommen, wenn sich das Gerät erwärmt.
5	Lüfter blockiert	Prüfen Sie, ob der Lüfter durch Fremdkörper blockiert ist.
2	Batterieausfall	Wenden Sie sich an den EcoFlow-Kundendienst.

Erste Schritte

Ein-/Ausschalten

- **Einschalten**
  Drücken Sie die Taste einmal, um die Powerstation einzuschalten.
- **Ausschalten**
  Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.
- **Bildschirm ein/aus**
  Nachdem die Powerstation eingeschaltet ist, drücken Sie einmal, um den Anzeigebildschirm ein- oder auszuschalten.



1. Die Powerstation kann nicht über den Hauptnetzschalter ausgeschaltet werden, wenn sie über einen Eingang verfügt. Bitte ziehen Sie zuerst das Ladekabel ab.
2. Wenn Sie die Powerstation immer

die Bluetooth Verbindung mit anderen Geräten (z. B. Generator) und versuchen Sie es erneut.

Steuerung über die EcoFlow App

EcoFlow bietet eine App für die Geräteverwaltung. Mit dieser mobilen Anwendung können Sie Folgendes:

- Die umfassende Fernsteuerung Ihrer EcoFlow Geräte nutzen.
- Details zum Stromverbrauch nahtlos in Echtzeit überwachen.
- Ihr Energieschema mit einer Reihe von anpassbaren Optionen personalisieren. – Umgehend In-App Fehlerbehebungen und Firmware-Updates erhalten.

Scan the QR code or download it at: https://download.ecoflow.com/app

Gerät koppeln und Internet einrichten

Nachdem Sie erfolgreich ein EcoFlow Konto registriert haben, verbinden Sie Ihre EcoFlow Geräte mit Ihrem Konto, um den Fernzugriff auf die

So verbinden Sie ein neues EcoFlow Gerät:

1. Rufen Sie die EcoFlow App auf und melden Sie sich bei Ihrem EcoFlow Konto an.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Gerät hinzufügen oder das Symbol ✚ in der oberen rechten Ecke, um nach neuen EcoFlow Geräten zu suchen.
3. Wählen Sie Ihr EcoFlow Gerät aus und folgen Sie den Popup Anweisungen, um die Gerätebindung und die WLAN Einrichtung abzuschließen.

Wird diese Powerstation nicht über Bluetooth erkannt?

Versuchen Sie die folgenden Schritte:

1. **Ausschalten:** Halten Sie den Hauptstromschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um die Powerstation auszuschalten.
2. **Bluetooth zurücksetzen:** Halten Sie bei ausgeschalteter Powerstation den Hauptnetzschalter nach dem Einschalten des Bildschirms mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Bluetooth und WLAN -Verbindungen zurückzusetzen.
3. **Einschalten und erneut versuchen:** Halten Sie den Hauptnetzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um die Powerstation einzuschalten und die Suche erneut

besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.

Steuerung über Smartphone

Mit der EcoFlow App können Sie alle Ihre gekoppelten EcoFlow Geräte auf Ihrem Smartphone verwalten.

Die Powerstation unterstützt WLAN- und Bluetooth-Verbindungen und passt sich an unterschiedliche Netzwerkbedingungen an, um einen bequemen Zugriff auf die Geräteeinstellungen zu gewährleisten.

- Mit Internet

Wenn das WLAN Signal stabil ist, können Sie über das Internet auf die Geräteeinstellungen zugreifen. Diese Methode wird immer empfohlen, um sicherzustellen, dass Ihr EcoFlow Gerät rechtzeitig Firmware Updates und Push-Nachrichten erhalten kann.




- Ohne Internet

Sollte die WLAN Verbindung eingeschränkt sein, können Sie die Powerstation auch lokal über Bluetooth verwalten.

Geräte mit Strom versorgen


Stellen Sie beim Versorgen Ihrer Geräte sicher, dass beide Enden des Kabels fest angeschlossen sind.

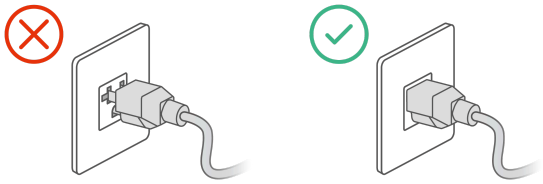

Über den USB-Ausgangsanschluss

Die USB-Ausgangsanschlüsse der Powerstation unterstützen die folgenden Ladeprotokolle.

USB-C 100 W	UFCS/PD3.0/QC3.0
USB-C 30 W	QC3.0
USB-A (Schnellladung)	QC3.0

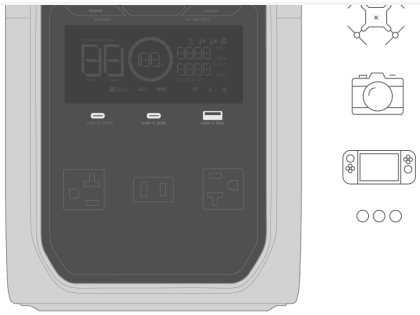

Es wird empfohlen, Ihr elektronisches Gerät mit einem kompatiblen USB Ladekabel aufzuladen.

Ansonsten ist die maximale Ausgangsleistung möglicherweise nicht verfügbar, wenn das Kabel oder Gerät das entsprechende Protokoll nicht unterstützt.

Über AC-Ausgangsanschlüsse

- Drücken Sie den Schalter AC-Ausgang, um die Stromversorgung zu aktivieren.
- Schließen Sie Ihre Geräte an die entsprechenden Stromausgänge an.



wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Anschluss für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Wenn die Powerstation an einen intermittierenden Verbraucher wie einen Kühlschrank oder eine Klimaanlage angeschlossen ist, kann diese Funktion ausgelöst werden.

Wenn Sie Ihr Gerät kontinuierlich mit Strom versorgen müssen, beispielsweise wenn Sie Medikamente, Impfstoffe oder andere wertvolle Gegenstände in einem Kühlschrank aufbewahren, stellen Sie das Wechselstrom Timeout-Intervall der Powerstation in der Eco Flow App auf „nie“. Überprüfen Sie außerdem regelmäßig den Batterieladestand der Powerstation.

Netz-Bypass-Ausgang deaktivieren


Wenn Geräte im **Bypass-Modus** mit Strom versorgt werden, kann die Instabilität der Netzstromversorgung zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen. Aktivieren Sie diese Einstellung in der Eco Flow App für Geräte, die eine hochwertige Ausgangsleistung benötigen, wie z. B. Lautsprecher, um nur die AC-Ausgangsleistung der Powerstation zu verwenden.

- Bypass-Modus Wenn Sie das Gerät gleichzeitig aufladen und entladen (über die AC-Eingangs- und Ausgangsanschlüsse),


Aufladen Ihrer Powerstation



Stellen Sie beim Laden Ihrer Powerstation sicher, dass beide Enden des Kabels fest angeschlossen sind.

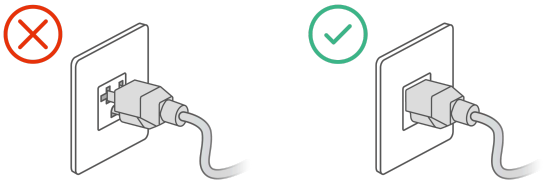


Aus der Netzsteckdose

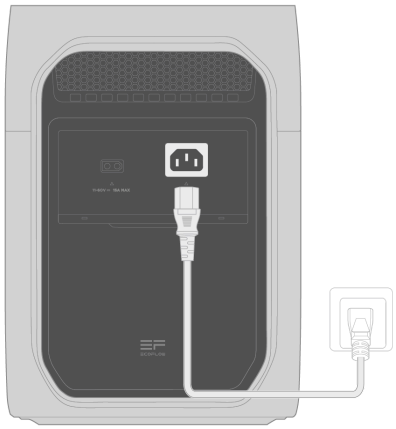

mitgelieferten AC-Ladekabel mit einer Steckdose.

Der Eingang unterstützt eine maximale Ladeleistung von 1 400 W und die Ladegeschwindigkeit kann in der Eco Flow App eingestellt werden.

Mit Solarenergie

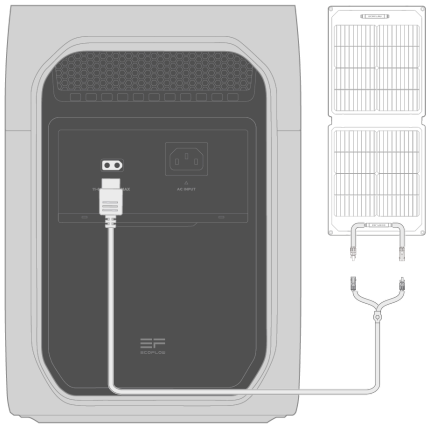

Die XT60i-Eingangsanschlüsse der Batterie unterstützen sowohl das Solarladen als auch das Aufladen im Auto.

Nachfolgend finden Sie einige Grundregeln, die Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Anlage helfen, wenn Sie Solarpanels anschließen, um Ihre Powerstation zu laden:

1. Verbinden Sie diesen Anschluss über ein EcoFlow Solarpanel-zu-XT60i-Ladekabel (separat erhältlich) mit dem/den Solarpanel(s).

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gesamt-Leerlaufspannung (Voc) des/der Solarpanels innerhalb von 60

Schäden am Produkt zu vermeiden.

3. Für die Reihen- oder Parallelschaltung lesen Sie bitte das Handbuch des Solarpanels für weitere Details.


Tipps

Das Laden mit Solarenergie wird standardmäßig priorisiert, wenn sowohl AC- als auch Solareingänge angeschlossen sind. Sollte die Solarleistung nicht ausreichen, wird über den AC-Eingang zusätzlicher Strom zugeführt. Detaillierte Ladedaten finden Sie auf der Gerätehomepage in der Eco Flow App.

Vom Zigarettenanzünder Anschluss

Der XT60i Eingangsanschluss der Powerstation unterstützt sowohl das Solarladung als auch das KFZ-Ladung.

Bitte verbinden Sie den Ladeanschluss der Powerstation mit dem Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs mithilfe des EcoFlow Autoladekabels.

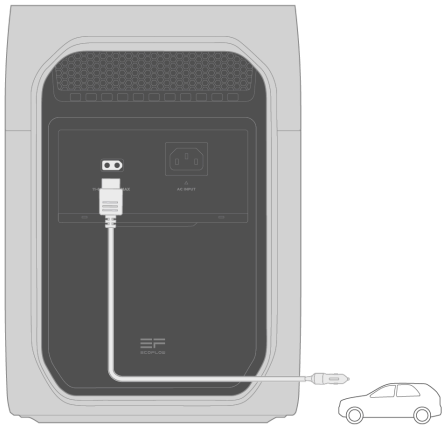


Um einen Startfehler aufgrund einer unzureichenden Fahrzeugbatterie zu vermeiden, schließen Sie das Ladekabel bitte erst nach dem Starten des Fahrzeugs an. Vergewissern Sie sich außerdem, dass das Kabel fest mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist.

Von einem Generator

Über den AC-Eingangsanschluss

Verbinden Sie den AC-Anschluss der Powerstation mithilfe des mitgelieferten **AC-Ladekabels** mit einem Generator.

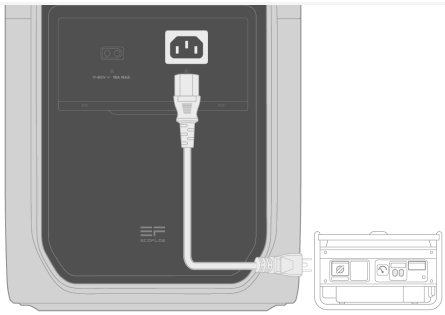

Über das EcoFlow Batterieladegerät

Schließen Sie die Powerstation mithilfe des XT60- Ausgangskabels an den Anschluss für die tragbare Powerstation der Lichtmaschine an.

Mehr anzeigen →

Erweiterte Funktionen

X-Boost: Stromversorgung von Geräten mit hoher Wattzahl

X-Boost ist eine innovative Technologie, die exklusiv in EcoFlow Powerstations zum Einsatz kommt. Dadurch kann die Powerstation Geräte mit einem höheren Strombedarf als seiner Ausgangsleistung versorgen.

X-Boost ist standardmäßig aktiv. In der Eco Flow App können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.

1. Schließen Sie ein Gerät mit hoher Wattzahl an einen AC Ausgangsanschluss der Powerstation an.
2. Rufen Sie die EcoFlow App auf und melden Sie sich bei Ihrem EcoFlow Konto an.
3. Schalten Sie X-Boost in den Geräteeinstellungen aus/ein.

Welche Arten von Geräten unterstützt X-Boost ?

- X-Boost eignet sich besser für Heizgeräte wie Heizdecken, Warmwasserbereiter oder Wärmepumpen.
- X-Boost unterstützt keine Geräte mit Spannungsschutz (wie z. B. Präzisionsinstrumente). Das Anschließen solcher Geräte kann dazu führen, dass sie aufgrund niedriger Spannung nicht mehr funktionieren.

> **Hinweis**
> X-Boost ist nicht verfügbar, wenn die Powerstation an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist (z. B. die Powerstation wird geladen oder befindet sich im ** Bypass-Modus**).
> ※ Bypass-Modus: Wenn Sie

(über die AC-Eingangs- und Ausgangsanschlüsse), aktiviert das Gerät automatisch den Bypass-Modus .

Referenz: Leistung mit X-Boost - Funktion

AC-Ausgangsspannung	Nennleistung	L m B
100 V	1 500 W	2
110 V	1 500 W	2
120 V	1 800 W	2
220 V	1 800 W	2
230 V	1 800 W	2


Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS): Notstrom für wichtige Geräte

Eine UPS ist ein Gerät oder System, das bei Stromausfällen im Stromnetz kontinuierlich Notstrom liefert. Sie können die Powerstation als UPS verwenden, um wichtige Haushaltsgeräte zu unterstützen.

von 10 ms. Wenn ein Stromausfall auftritt und Geräte den Netzstrom nicht mehr nutzen können, überträgt die Powerstation automatisch ihre Batterieleistung zur Nutzung an angeschlossene Geräte.

Grundeinrichtung

1. Schließen Sie die tragbare Powerstation an eine Steckdose an, um auf Netzstrom zuzugreifen.
2. Schließen Sie Ihre Geräte an diese Powerstation an, um sicherzustellen, dass sie auch bei einem Stromausfall weiter funktionieren.

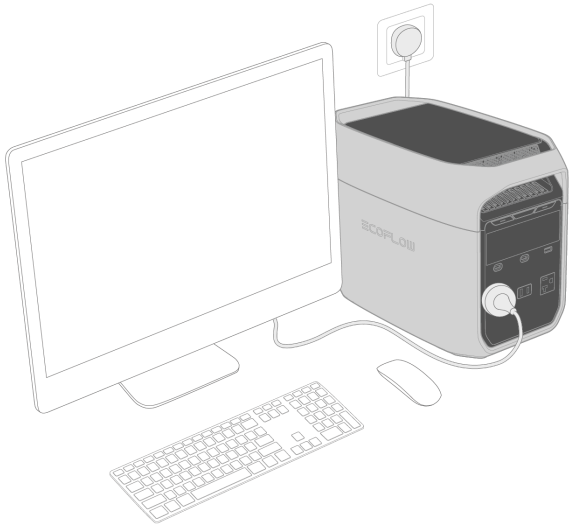

Hinweis

In dieser Konfiguration benötigt die Powerstation mehr Eingangsleistung aus dem Netz, als es an die angeschlossenen Verbraucher liefert, sodass sie den überschüssigen

nutzen kann. Andernfalls kann die Powerstation nicht als UPS funktionieren, da die Batterien die Ladung nicht halten können.

Lagerung und Wartung

Lagerung

1. Um die Gesundheit der Batterie zu erhalten, sollte das Gerät in einer Umgebung zwischen -10 °C und 45 °C aufbewahrt werden, wobei ein Bereich von ca. 0 °C bis 30 °C empfohlen wird.
2. Das Produkt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern, der sicher ist und an dem keine Sturzgefahr besteht.
3. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen, Wärmequellen, starken Magnetfeldern, Umgebungen mit korrosiven Gasen und entflammbaren oder explosiven Substanzen steht.
4. Laden und entladen Sie das Produkt bei langfristiger Lagerung einmal alle 3 Monate (vollständig aufladen und dann zur Lagerung auf 60 % entladen), um die

Hinweis

Lagern Sie das Gerät nicht länger als 6 Monate ohne Aufladung oder Benutzung, da sonst die Garantie erlischt.

Reinigung

Benutzen Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches, trockenes Tuch.

Erhalten Sie den Batteriezustand

1. Vermeiden Sie es, das Produkt längere Zeit unbenutzt liegen zu lassen.
2. Laden und entladen Sie das Produkt alle 3 Monate, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Sicherheitshinweise und Konformität

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie dieses Dokument und vergewissern Sie sich, dass Sie es

Nachdem Sie dieses Dokument gelesen haben, bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts können Sie sich oder andere Personen ernsthaft verletzen oder Produktschäden und Sachschäden verursachen. Sobald Sie dieses Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstehen, genehmigen und akzeptieren. EcoFlow haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass der Benutzer das Produkt nicht in Übereinstimmung mit dem Produktdokument verwendet. In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften behält sich EcoFlow das Recht auf die endgültige Auslegung dieses Dokuments und aller mit dem Produkt verbundenen Dokumente vor. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert (Aktualisierungen, Änderungen oder Streichungen) werden. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von EcoFlow, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten: https://www.ecoflow.com.

Betrieb

1. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für

Kundendienst von EcoFlow.

2. Trennen Sie das Produkt vor der Durchführung von Wartungs- oder Servicearbeiten immer von allen externen Stromquellen.
3. Um eine Beschädigung des Steckers und des Kabels zu vermeiden, ziehen Sie beim Herausziehen des Produkts am Stecker und nicht am Kabel.
4. Durchstechen Sie das Produkt nicht mit spitzen Gegenständen.
5. Stecken Sie nicht die Finger oder Hände in das Produkt.
6. Führen Sie keine Drähte oder andere metallische Gegenstände in das Produkt ein. Anderenfalls besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
7. Blockieren oder beschränken Sie das Wärmeableitungssystem des Produkts während des Betriebs nicht.
8. Verwenden Sie keine inoffiziellen oder nicht empfohlenen Komponenten oder Zubehörteile. Falls Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an den EcoFlow Kundendienst.
9. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder ein Ausgang beschädigt ist.
10. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
11. Stellen Sie das Produkt auf eine feste und ebene Fläche. Vermeiden Sie Geräteschäden und

12. Benutzen Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches, trockenes Tuch.
13. Tip zur AC-Zeitüberschreitung: Der AC-Ausgang der Powerstation wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Anschluss für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Diese Funktion kann ausgelöst werden, wenn an die Powerstation im Wechselbetrieb arbeitende Lasten wie Kühlschränke oder Klimaanlagen angeschlossen sind. Um eine kontinuierliche Stromversorgung für kritische Anwendungen wie die Lagerung von Medikamenten, Impfstoffen, verderblichen Waren oder anderen wertvollen Gegenständen in einem Kühlschrank sicherzustellen, stellen Sie das AC-Timeout-Intervall der Powerstation in der EcoFlow App auf „Nie“ ein. Überprüfen Sie außerdem regelmäßig den Batterieladestand der Powerstation.
14. **Das Produkt ist nicht für die Stromversorgung lebenserhaltender medizinischer Geräte vorgesehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Beatmungsgeräte (CPAP in Krankenhausqualität: Continuous Positive Airway Pressure) oder künstliche Lungen (ECMO: Extrakorporale Membranoxygenierung). Wenn Sie

möchten, wenden Sie sich zunächst an den Hersteller des Geräts, um sicherzustellen, dass es keine Einschränkungen für die Verwendung einer externen Stromquelle mit seinen Geräten gibt.

15. **Während des Betriebs erzeugen Stromversorgungsprodukte elektromagnetische Felder, die den normalen Betrieb medizinischer Implantate oder persönlicher medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw. beeinträchtigen können. Wenn diese Art von medizinischer Ausrüstung verwendet wird, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um sich über etwaige Einschränkungen bei der Verwendung solcher Ausrüstung zu informieren. Diese Maßnahmen sind von grundlegender Bedeutung, um einen sicheren Abstand zu medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw.) und diesem Produkt zu gewährleisten, während es in Gebrauch ist.
16. Der Stecker des mitgelieferten Ladekabels ist eine Trennvorrichtung. Die Steckdose, an die es angeschlossen wird,

17. Elektrische Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, müssen den örtlichen Zulassungsanforderungen entsprechen. Anschlüsse vom Typ C sind nur für Geräte mit feuerfesten Gehäusen zulässig.
18. **Verwenden Sie das Produkt niemals für die Stromversorgung von Elektrowerkzeugen, um stromführende Teile bzw. Leitungen oder Materialien, die stromführende Teile bzw. Leitungen enthalten können, wie z. B. Gebäudewände usw., zu schneiden oder Zugriff darauf zu erhalten.
19. **Stellen Sie das Produkt bei Verwendung in Reparaturwerkstätten, z. B. in einem Fahrzeugreparaturzentrum, einer Autowerkstatt oder an einem anderen Ort, an dem Reparaturen durchgeführt werden, nicht auf dem Boden oder in einer Höhe von weniger als 19 mm über dem Boden auf.
20. ERDUNGSHINWEISE: Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Falle einer Störung oder eines Ausfalls stellt die Erdung den Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom dar, so dass die Gefahr eines Stromschlags verringert wird. Zu Ihrer Sicherheit stellt EcoFlow ein Kabel mit einem Geräteerdungsleiter und einem

ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden, die den örtlichen Vorschriften entspricht.

21. WARNUNG – Ein unsachgemäßer Anschluss des Schutzleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen. Wenden Sie sich in den folgenden Fällen an einen qualifizierten Elektriker, anstatt den mitgelieferten Stecker zu verändern:

- Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist;
- Der mitgelieferte Stecker passt nicht in die Steckdose.

Lagerung

1. Halten Sie die in der Produktspezifikation angegebenen Umgebungstemperaturen für die Verwendung und die Lagerung des Produkts ein. Vermeiden Sie eine Verschlechterung oder Beschädigung des Produkts sowie Gefahren für die persönliche Sicherheit aufgrund übermäßig hoher oder niedriger Temperaturen.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. Feuer oder Heizöfen.
3. Das Produkt darf nicht nass werden und darf nicht in

Umgebungen wie Regengebieten oder an Orten in der Nähe von Wasser verwenden, schützen Sie es mit einer wasserdichten Tasche.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität/starken Magnetfeldern.
5. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird, stellen Sie sicher, dass diese streng beaufsichtigt werden.
6. Halten Sie das Produkt von Dämpfen, Rauch, Dampf und Staub fern.
7. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
8. Nehmen Sie das Produkt nicht mit in ein Flugzeug.
9. Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen, Vibrationen oder Stürzen aus.

Im Notfall

1. Im Notfall sind vor dem Berühren des Gerätes Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrischen Schlag zu treffen, z. B. durch das Tragen von Isolierhandschuhen.
2. Falls das Produkt nass wird, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und schalten Sie das

wassergeschützen und gut belüfteten Ort auf und wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst von EcoFlow.

3. Falls das Produkt ins Wasser fällt, platzieren Sie das Produkt an einen sicheren, trockenen und gut belüfteten Ort und warten Sie, bis das Produkt vollständig getrocknet ist. Nach dem Trocknen sollte das Produkt nicht wiederverwendet werden und muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Wenn das Produkt Feuer fängt, empfehlen wir, die Feuerlöscher in der folgenden Reihenfolge zu verwenden: Wasser oder Wassernebel, Sand, Löschdecke, Trockenpulver und schließlich einen Kohlendioxid-Feuerlöscher.
5. Wenn das Produkt umgefallen und stark beschädigt ist, tragen Sie Isolierhandschuhe und schalten Sie es aus. Platzieren Sie das Produkt dann in einem offenen Bereich weit weg von flammbaren Materialien und Personen. Entsorgen Sie es je nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Recycling und Entsorgung

Batterie sollten ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden.

2. Dieses Produkt wird mit Batterien betrieben. Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling von Batterie . Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, um Umweltverschmutzung und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
3. Stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass der Batterie vollständig entladen ist (auf 0 % Kapazität), bevor Sie das Produkt entsorgen. Wenn nicht, werfen Sie die Batterie nicht direkt in eine Batterie -Recyclingbox. Wenden Sie sich stattdessen an ein professionelles Batterierecyclingunternehmen, damit die Batterie ordnungsgemäß gehandhabt wird.

Konformitätserklärungen

declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
EU:
http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
DE:
http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
FR:
http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
UK:
http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance

that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.
For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Technische Spezifikationen

Modell	EF-DL3-C
Netto-Gewicht	Ca. 12,1 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 398 × 2 mm (15,6 × Zoll)
WLAN (2,4 G)	EU Frequenz: 2 MHz, 2422- Maximale Ausgangslei 18,24 dBm
Bluetooth	EU Frequenz: 2 MHz Maximale Ausgangslei dBm
Betriebshöhe	< 3000 m (9
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Ausgang	
AC-Ausgangsbuchse (nur Entladung)	Reine Sinus insgesamt 1 Spitzenleist US/CA: 120 CN/KR: 220 EU/UK/AU/C ~ JP: 100V~ (1500W, Spi 3000W)

DC-Ausgangsanschluss (USB-A)	5V⎓3A, 9V⎓ 12V⎓1,5A,
DC Ausgangsanschluss (USB-C)	USB-C1: 5/9/12/15V⎓ 20V⎓5A, 1(USB-C2: 5/9 15V⎓2A, 3(
Eingang	
AC-Eingangsbuchse	US/JP: 100- 120V~50/6(max. CN/UK/EU/A 220-240V~ 1400W max
DC-Eingangsanschluss (XT60)	Solareingan 60V⎓15A, 5 Auto-Eingar 96W max.
Informationen zur Batterie	
Nennkapazität	1024 Wh (5
Zellchemie	LFP (LiFePC
Schutzart	Überspannu Überlastsch Übertemper Kurzschluss Untertempe Unterspann Überstroms
Umgebungstemperatur	
Optimale Betriebstemperatur	20°C-30°C

Ladetemperatur	0°C-45°C (3
Entladetemperatur	–10°C bis 4 113°F)
Lagertemperatur	–10°C bis 4 (optimal: 20 14°F bis 11

Anhang

Lieferumfang



1. EcoFlow DELTA 3 Classic tragbare Powerstation ×1
2. Wechselstromladekabel x1
3. Handbücher und Garantiekarte

> Wenn ein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an den EcoFlow Kundendienst.

Zubehörliste

AC-Steckdosentypen nach Version

