
THITRONIK

Anleitung


Art.-Nr.: 106111-**002** + 106144-**002**

CampLock Fingerprint

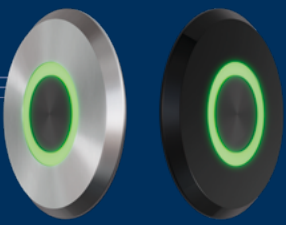

Art.-Nr.: 106259 + 106260

VanLock Fingerprint

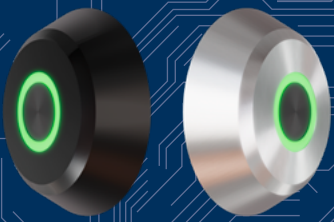

Home

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
In Kombination mit dem Alarmsystem WiPro III safe.lock können Sie Ihr Fahrzeug mit CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint per Fingerabdruck ver- und entriegeln sowie gleichzeitig Ihr Alarmsystem aktivieren bzw. deaktivieren.

Das Alarmsystem WiPro III safe.lock und CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint sind für die Verwendung in Reisemobilen und Caravans konzipiert. Eine Verwendung außerhalb der beschriebenen Einsatzbedingungen gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise:
Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
Die Spannungsversorgung erfolgt über das Fahrzeug. Der Anschluss darf ausschließlich gemäß Installationsanleitung und unter Beachtung der fahrzeugspezifischen Vorgaben erfolgen. Montage- und Anschlussarbeiten sind nur durch fachkundiges Personal durchzuführen, um Fehlfunktionen, Kurzschlüsse oder Beschädigungen der Fahrzeugelektrik zu vermeiden.
Vor Installations-, Wartungs- oder Servicearbeiten ist die Fahrzeugbatterie abzuklemmen. Unsachgemäße Verdrahtung kann zu Schäden an Bordelektrik, Batterie etc. führen. Leitungen sind fachgerecht zu verlegen und gegen mechanische Beschädigung, Feuchtigkeit und Hitzeeinwirkung zu schützen.
Der Fingerprint-Sensor ersetzt keine mechanische Notentriegelung. Sorgen Sie dafür, dass im Notfall jederzeit eine alternative Öffnungsmöglichkeit besteht.
Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren.
Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten.
Das Produkt enthält Kleinteile. Diese können bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Haftungsausschluss:
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden infolge einer fehlerhaften Montage oder der Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung.
CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint funktioniert ausschließlich als Zubehör der WiPro III safe.lock. Wie jedes Alarmsystem kann die WiPro III safe.lock einen Einbruch/Einbruchsversuch melden, jedoch nicht verhindern. Es ist daher notwendig, sich entsprechend umsichtig zu verhalten und keine Wertgegenstände offen oder leicht zugänglich im Fahrzeug zu lassen. Schließen Sie das Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen.
Thitronik übernimmt keinerlei Haftung für entwendete Wertgegenstände oder Schäden, die durch Einbruch am Fahrzeug entstehen.
Des Weiteren haftet der Hersteller nicht für ein unbeabsichtigtes Ausperren aus dem Fahrzeug, beispielsweise infolge einer entladenen Fahrzeugbatterie.
Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Fahrzeugkomponenten übernommen, die durch die Verwendung ungeeigneter, falscher oder zu langer Befestigungsschrauben entstehen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, geeignete Befestigungsmittel zu verwenden.
Der Hersteller haftet zudem nicht für Schäden, die durch den Einsatz des Produkts außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder durch technische Änderungen am Produkt oder am Alarmsystem entstehen.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.

1 Inbetriebnahme:


Bevor Sie die Zentralverriegelung Ihres Reisemobils mit dem Fingerprint-Sensor ver- und entriegeln und Ihr verbautes THITRONIK® Alarmsystem aktivieren bzw. deaktivieren können, müssen Sie mindestens einen Finger an CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint anlernen sowie CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint an das Alarmsystem WiPro III safe.lock. anlernen.

2 Master-Finger an Fingerprint-Sensor anlernen:


Der erste und der zweite Finger, die Sie an den Fingerprint-Sensor anlernen, sind automatisch so genannte Master-Finger. Das bedeutet, Sie können mit diesen Fingern weitere „Benutzer-Finger" anlernen, mit denen sich das Fahrzeug ebenfalls ver-/entriegeln und das Alarmsystem scharf-/unscharfschalten lässt.

Bei der ersten Inbetriebnahme leuchtet die LED des Fingerprint-Sensors automatisch gelb. Um einen Master-Finger an den Fingerprint-Sensor anzulernen, gehen Sie wie folgt vor:

= Master-Finger

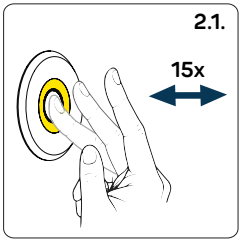


Legen Sie den neu anzulernenden Finger 15-mal hintereinander auf den Fingerprint-Sensor.

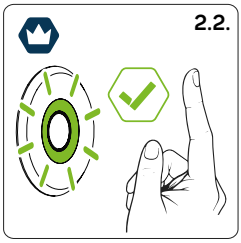


Nach erfolgreichem Anlernvorgang blinkt die LED fünfmal grün und erlischt dann.

3 Weitere Finger anlernen:


Sie können insgesamt bis zu 16 Finger an CampLock Fingerprint/ VanLock Fingerprint anlernen. Um weitere Finger anzulernen, führen Sie folgende Schritte aus:

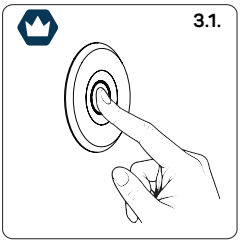

Legen Sie den bereits angelernten Master-Finger auf den Sensor. Nach fünf Sekunden beginnt die LED des Sensors gelb zu leuchten und signalisiert so, dass der Anlernmodus aktiviert ist.

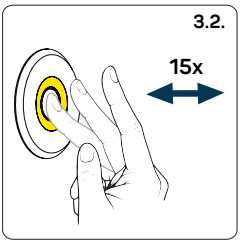

Legen Sie nun den neu anzulernenden Finger 15-mal hintereinander auf den Fingerprint-Sensor.

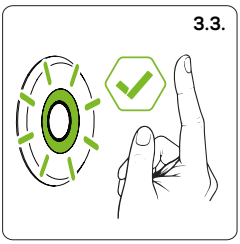

Nach erfolgreichem Anlernvorgang blinkt die LED fünfmal grün und erlischt dann.

4 CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint an das Alarmsystem anlernen:

Damit gleichzeitig mit dem Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs auch das WiPro III safe.lock Alarmsystem scharf-/unscharfgeschaltet wird, müssen Sie CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint wie folgt an das Alarmsystem anlernen:


Die Bedienungsanleitung zum Nachlesen finden Sie hier.

1. Aktivieren Sie den Anlernmodus des Alarmsystems, wie in der Bedienungsanleitung der WiPro III (safe.lock) beschrieben.
2. Lösen Sie einen Sendevorgang aus, indem Sie den Fingerprint-Sensor mit einem zuvor angelegten Finger betätigen.
3. Die WiPro III safe.lock bestätigt den erfolgreichen Anlernvorgang mit einem kurzen Signalton und die Status-LED erlischt für ca. eine Sekunde.
4. Anschließend beenden Sie den Anlernmodus der WiPro III safe.lock.


Funktionstest:
Um sicherzustellen, dass CampLock Fingerprint/VanLock Fingerprint korrekt an das Alarmsystem angelernt wurde, verfahren Sie wie folgt:

1. Schließen Sie alle Türen und legen Sie einen angelernten Finger auf den Fingerprint-Sensor.
2. Das Fahrzeug verriegelt und das WiPro III safe.lock Alarmsystem wird scharfgeschaltet.
3. Prüfen Sie, ob alle ansteuerbaren Fahrzeugtüren verriegelt sind und die Status-LED blinkt.
4. Entriegeln Sie das Fahrzeug durch Auflegen eines angelernten Fingers auf den Fingerprint-Sensor.
5. Das Fahrzeug entriegelt und das WiPro III safe.lock Alarmsystem wird unscharfgeschaltet.


5 Bedienung

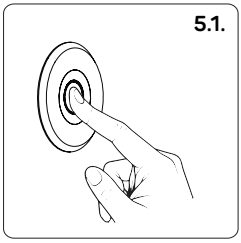

Um das Fahrzeug per Fingerabdruck zu ver-/entriegeln und das WiPro III safe.lock Alarmsystem scharf-/unscharfzschalten, legen Sie einen zuvor angelernten Finger auf den Fingerprint-Sensor:

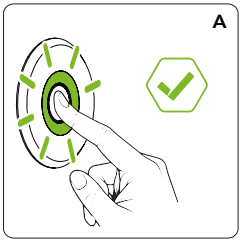


Wird der Finger erkannt, blinkt die LED fünfmal grün und erlischt dann. Das Fahrzeug wird entsprechend ver-/entriegelt und das Alarmsystem scharf-/unscharfgeschaltet.

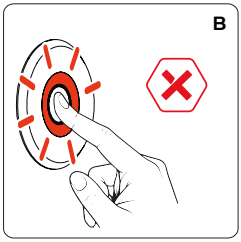

Wird der Finger nicht erkannt, blinkt die LED rot. Das Fahrzeug bleibt ver-/entriegelt, das Alarmsystem scharf-/unscharfgeschaltet.

6 Angelernte Finger löschen:


Bei Bedarf können Sie den Speicher des CampLock Fingerprint/ VanLock Fingerprint über den verbauten Fingerprint-Sensor löschen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Achtung: Es werden immer alle angelernten Finger gelöscht.

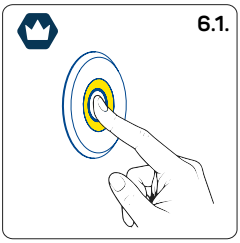


Legen Sie einen bereits angelernten Master-Finger zehn Sekunden lang auf den Sensor. Nach fünf Sekunden wechselt die LED des Fingerprint-Sensors auf Gelb.



Nach weiteren fünf Sekunden wechselt die LED auf Rot.

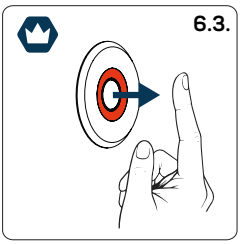


Nehmen Sie nun den Finger vom Fingerprint-Sensor.

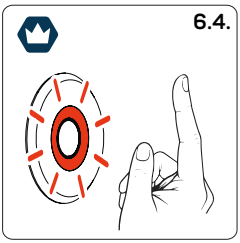


Die LED beginnt, rot zu blinken.

Registrieren Sie einen neuen Fingerabdruck, wie im Kapitel 2 **Master-Finger an Fingerprint-Sensor anlernen** beschrieben.

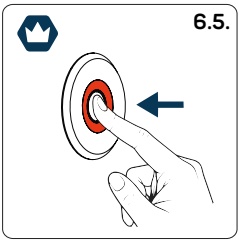

Um den Löschvorgang zu bestätigen, legen Sie den Master-Finger erneut auf den Sensor. Alle angelernten Finger werden gelöscht.
Wenn Sie den Löschvorgang nicht innerhalb von zehn Sekunden mit dem Master-Finger bestätigen, wird der Vorgang abgebrochen.

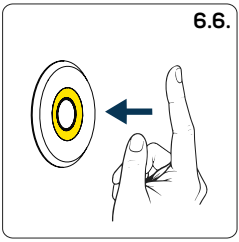

Die LED wechselt auf Gelb und signalisiert so, dass ein neuer Master-Finger angelernt werden muss.

Lieferumfang:

- Fingerprint-Sensor inkl. Kabel
- Steuergerät
- Kabelbaum
- Montagematerial

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12/24 V DC
Stromaufnahme:	1,2 mA bei 12 V DC (1,7 mA bei 24 V DC)
Funk-Reichweite (Freifeld):	max. 150 m
Sendefrequenz:	868,35 MHz
Abmessungen Umschaltbox (L × B × H):	100 × 71 × 22 mm
Abmessungen Fingerprint	
CampLock:	Ø = 41 mm; L = 53 mm
VanLock:	Ø = 50 mm; L = 13 mm
Gewicht	
CampLock:	ca. 213 g
VanLock:	ca. 219 g
Anzahl anlernbare Finger:	16
Anzahl Master-Finger:	2
Schutzart:	IP67

Die Thitronik GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.thitronik.de/support

CE



THITRONIK

Hersteller:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15
24340 Eckernförde · Germany